KYMCO

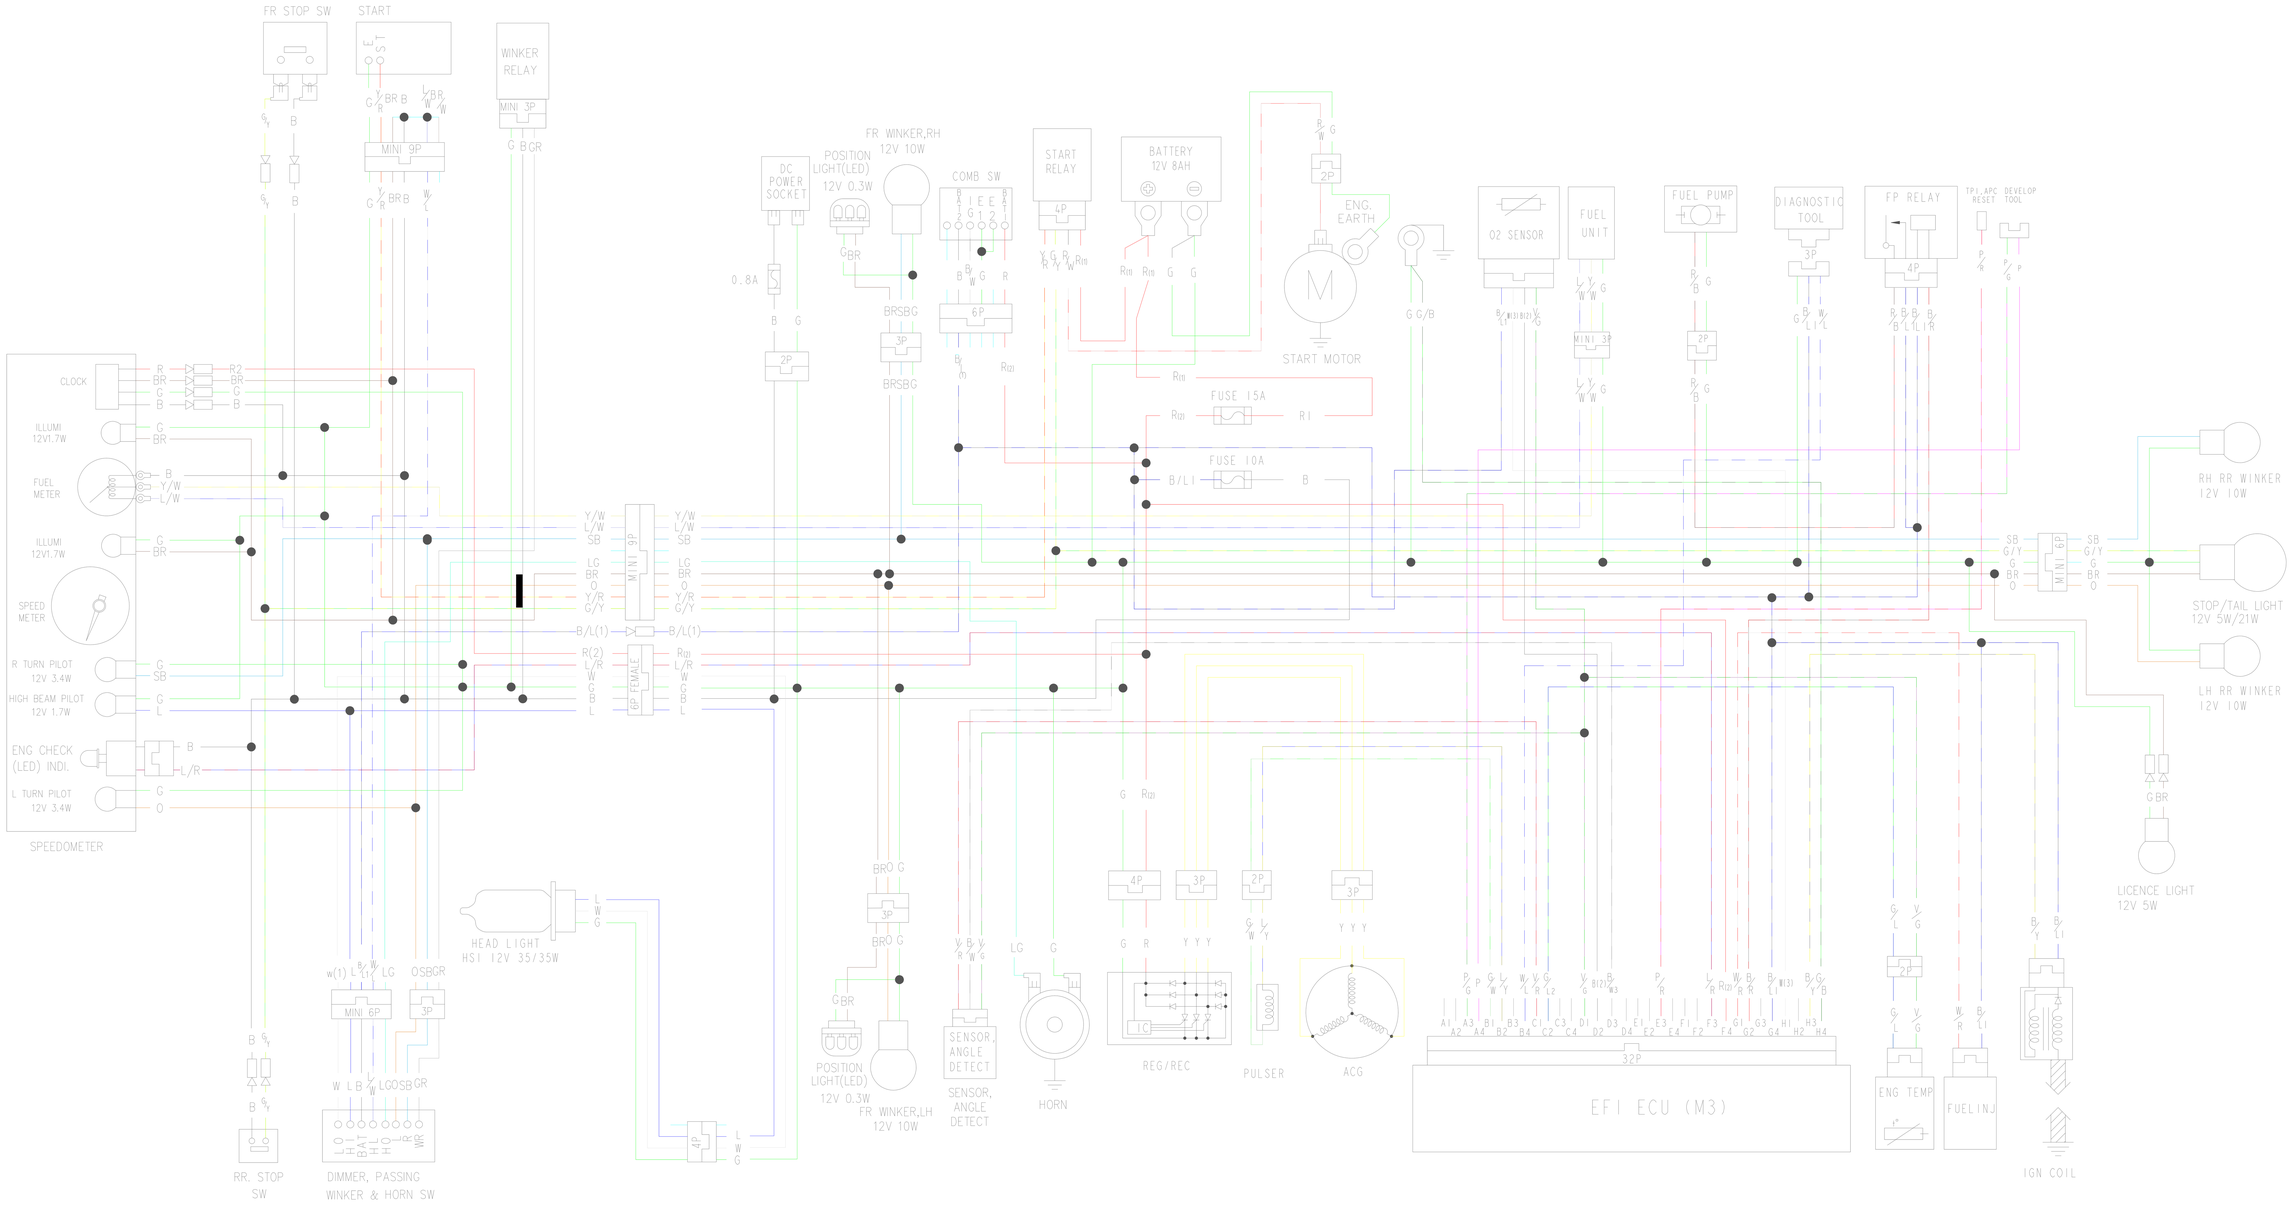

	IG	E1.E2	BAT1	BAT2
ON			○—○	
OFF	○—○			
LOCK	○—○			
CORD COLOR	B/W	G	R	B

START SW		
	ST	E
FREE		
PUSH	○	○—○
CORD COLOR	Y/R	G

WINKER SW			
	WR	R	L
L ⇦	○		○
N ■			
R ⇨	○	○—○	
CORD COLOR	GR	SB	O

DIMMER & PASSING SW				
	HL	LO	HI	PASS
LO ≡D	○	○—○		
(N)	○	○—○	○	
HI ≡D	○	○	○	
PUSH	○	○	○	○—○
CORD COLOR	L/W	W	L	B

HORN SW		
	HO	BAT
FREE		
PUSH	○	○—○
CORD COLOR	LG	B

PIN	COLOR	LABEL	PI FUNCTION		PIN	COLOR	LABEL	PI FUNCTION		PIN	COLOR	LABEL	PI FUNCTION	
C4					F4	R(2)	VBD	DIRECT BATTERY VOLTAGE	ECU 輸入电源					
C3					F3	L/R	CELP	CHECK ENGINE LAMP	CHECK LAMP					
C2	G/L	ECT	ENGINE TEMPERATURE SENSOR	触温信号	F2									
C1	V/R	V_SENS	SENSOR SUPPLY	信号 电源	F1									
B4	W/L	K_LINE	SERIAL COMMUNICATIONS	诊断器	E4					H4	G/B	PGND	POWER GROUND	接地
B3					E3	P/R	DIG_2	DIGITAL INPUT (TPI RESET)	TPI 归零	H3	B/Y	IGN	IGNITION COIL	COIL信号
B2	L/Y	CRK_POS	CRANKSHAFT POSITION SENSOR (+)	PS(+)	E2					H2				
B1	G/W	CRK_NEG	CRANKSHAFT POSITION SENSOR (-)	PS(-)	E1					H1	W	HEGO_HEAT	HEATED O2 SENSOR	O2 加热器
A4	P	CAN_LOW	SERIAL COMMUNICATIONS	CAN 系统	D4					G4	B/L	VBK	BATTERY VOLTAGE AFTER KEY	ECU电源 (KEY)
A3	P/G	CAN_HIGH	SERIAL COMMUNICATIONS	CAN 系统	D3	B/W	TSW	TILT SWITCH	倾导信号	G3				
A2					D2	B	HEGO_SENS	HEATED O2 SENSOR	O2 信号	G2	B/R	FUEL_PUMP	FUEL PUMP	PUMP 信号
A1					D1	V/G	SGND	SENSOR GROUND	ECU接地	G1	W/R	INJ	INJECTOR	喷嘴信号